



VIN

里程数

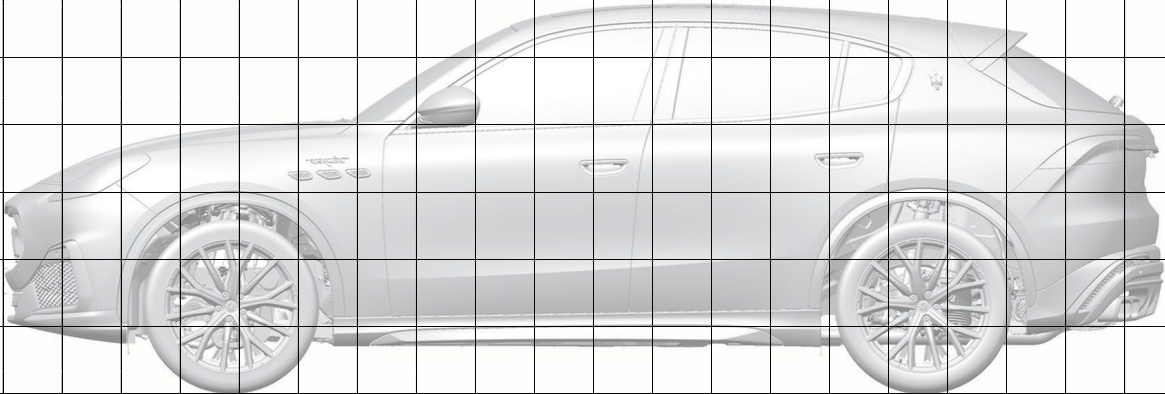
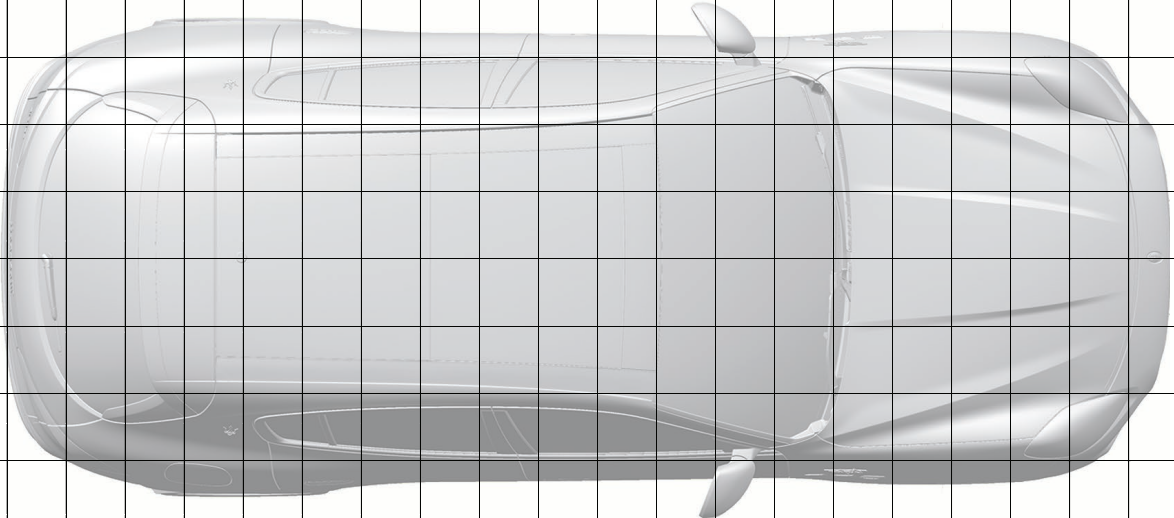
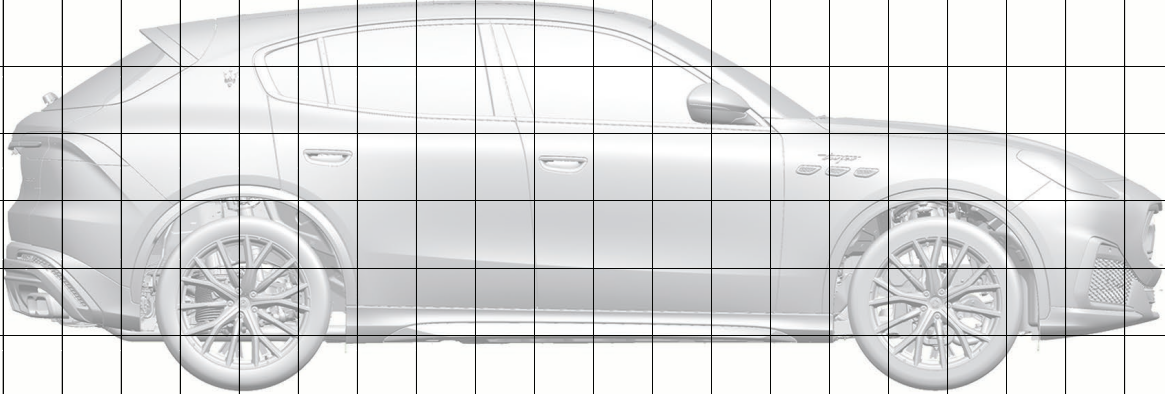
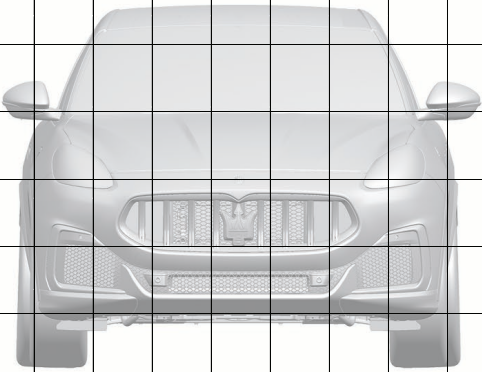
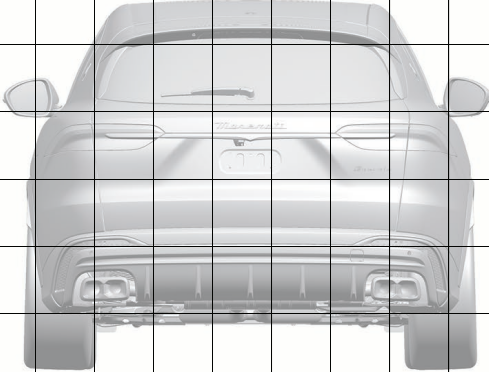
OK (已检查, 一切正常)
CHK (关注)
NOK (不正常, 需进行更换/维修)
N/A (不适用)

图例

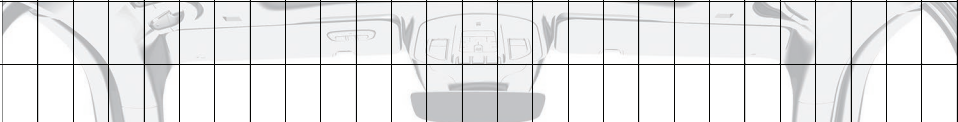
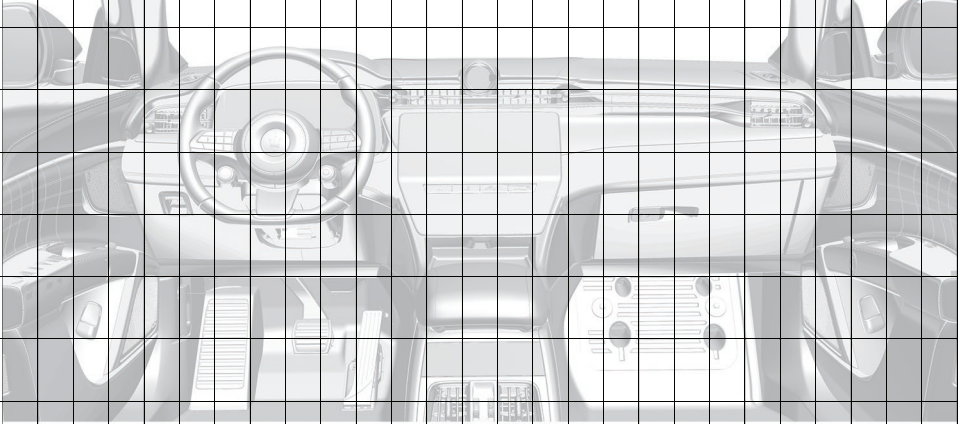
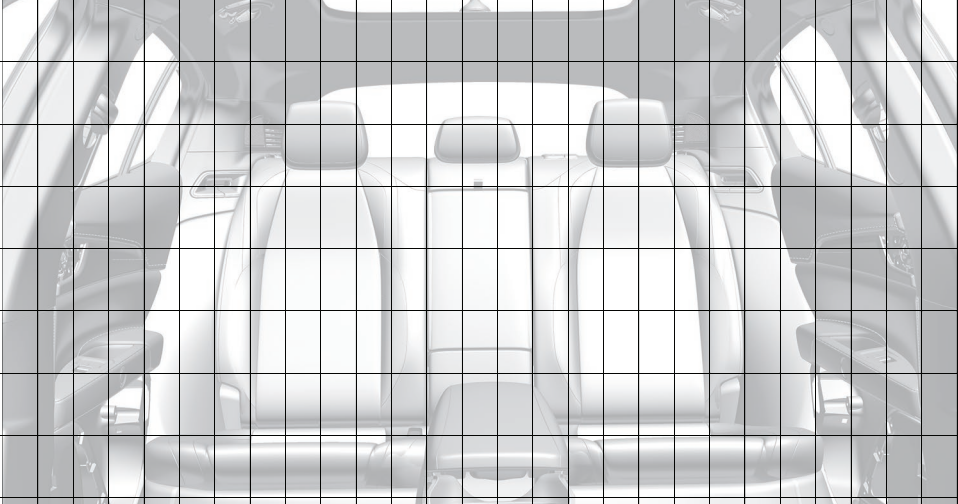
1 序言	OK	CHK	NOK	N/A
1 车衣外观完整性及车衣拆卸	☐	☐	☐	☐
2 使用 E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS 工具进行 12V 蓄电池测试 (遵循适用于 US/CND 的 MAS003832 和 MAS004464 上的说明) 结果: • 蓄电池状况良好: 无需操作 • 蓄电池需要充电: 给蓄电池充电 • 需要更换蓄电池/蓄电池损坏: 必须更换为新的蓄电池	☐	☐	☐	☐
3 物流模式解除。操作结束时, 断开诊断工具并将车辆钥匙转到 OFF (关闭) 位置。	☐	☐	☐	☐
4 清洗车辆 (如有必要) - 备注: 用建议的中性产品进行手动清洗	☐	☐	☐	☐
5 车辆运损完整性	☐	☐	☐	☐
6 车辆认证信息检查 (车架号、标签, 等)	☐	☐	☐	☐
7 车辆配置信息检查	☐	☐	☐	☐
8 待完成的服务行动 (召回/维修)	☐	☐	☐	☐
9 MOT/车辆强制检查 (失效日期)	☐	☐	☐	☐
10 车载设备上的车辆工具套件与其他组件 (牌照架/包袋/地毯/Fix&Go ...)	☐	☐	☐	☐
11 在执行进一步检查之前, 将充电维护器连接至 12V 蓄电池	☐	☐	☐	☐
2 车辆内部				
2.1 驾驶员位置				
1 警示灯点亮 (ESC、安全气囊、MIL)	☐	☐	☐	☐
2 车载计算机存储信息	☐	☐	☐	☐
3 仪表操作 (刻度指示、警告灯、明暗调节)	☐	☐	☐	☐
4 雨刮及清洗功能 (操作)	☐	☐	☐	☐
5 电子驻车制动功能	☐	☐	☐	☐
6 喇叭功能 (方向盘按键各区域)	☐	☐	☐	☐
7 电动车窗及门锁开关	☐	☐	☐	☐
8 车内后视镜电致变色调光 (使用闪光灯测试)	☐	☐	☐	☐
9 驾驶员侧电动座椅调节	☐	☐	☐	☐
10 转向柱作动 (倾斜、伸缩)	☐	☐	☐	☐
11 加热式方向盘 (温度调整功能, 如有)	☐	☐	☐	☐
12 两侧倒车镜功能 (控制和加热)	☐	☐	☐	☐
13 空调控制/前后通风口 (功能)	☐	☐	☐	☐
14 手套箱盖板及照明灯	☐	☐	☐	☐
15 前顶灯	☐	☐	☐	☐
16 辅助电源插座/点烟器	☐	☐	☐	☐
17 天窗及遮阳帘操作 (如有)	☐	☐	☐	☐
18 行李箱盖开启 (使用开关)	☐	☐	☐	☐
19 无线电/USB: 日期和时间设置、音频质量、无线电接收、显示屏可见性和功能	☐	☐	☐	☐
20 多媒体控件: 滚轮及其他开关	☐	☐	☐	☐
21 使用蓝牙连接的手机进行通话测试	☐	☐	☐	☐
22 导航系统地图更新	☐	☐	☐	☐
23 无线充电器功能 (如有)	☐	☐	☐	☐
24 用户文档	☐	☐	☐	☐
25 检查 Carplay/Android Auto 功能, 有线和无线连接都测试。	☐	☐	☐	☐
26 清除所有不需要的粘合剂 (例如, 门板上、扶手下、侧玻璃上、遮阳帘上, 等)	☐	☐	☐	☐
2.2 左前方				
1 左前方安全带/高度调节器 (拉出/收回/插入)	☐	☐	☐	☐
2 门按钮打开/关闭功能 (使用门锁开启/关闭)。用机械钥匙和智能钥匙从外部检查车门打开情况, 用电子门锁和机械解锁从内部检查车门打开情况。	☐	☐	☐	☐
3 车门作动噪音或失效 (包括车窗升高/下降)	☐	☐	☐	☐
4 左前座椅加热器 (如有)	☐	☐	☐	☐
5 左前座椅通风 (如有)	☐	☐	☐	☐
6 门槛灯	☐	☐	☐	☐
7 左前门遮阳板	☐	☐	☐	☐
8 左前门电动窗	☐	☐	☐	☐
9 “便捷登车”座椅靠背倾斜拉手	☐	☐	☐	☐
10 检查遮阳板照明灯的功能	☐	☐	☐	☐
2.3 左后方				
1 左后方安全带 (拉出/收回/插入)	☐	☐	☐	☐
2 门按钮打开/关闭功能 (使用门锁开启/关闭)。用智能钥匙从外部检查车门打开情况, 用电子门锁从内部检查车门打开情况。	☐	☐	☐	☐
3 车门作动噪音或失效 (包括车窗升高/下降)	☐	☐	☐	☐
4 儿童锁	☐	☐	☐	☐
5 左后座椅加热器 (如有)	☐	☐	☐	☐
6 门槛灯	☐	☐	☐	☐
7 左后门电动窗	☐	☐	☐	☐
8 左后空调控制组件和通风	☐	☐	☐	☐
9 USB 电源插座	☐	☐	☐	☐
10 后座折叠	☐	☐	☐	☐
2.4 行李箱				
1 行李箱打开/关闭 (用遥控器、内部和外部按钮以及免提传感器, 后者在 Trofeo 型号中没有)	☐	☐	☐	☐
2 行李箱铰链、对齐和支杆	☐	☐	☐	☐
3 蓄电池: 连接牢固, 型号正确, 外观无损坏	☐	☐	☐	☐
4 急救装备: 反光夹克, 反光三角板, 急救包 (检查失效日期)	☐	☐	☐	☐
5 行李箱灯	☐	☐	☐	☐
6 轮胎维修套件 (是否存在、状况如何、有效期)	☐	☐	☐	☐
7 备胎 (如有): 状况, 轮胎压力正确	☐	☐	☐	☐
8 应急工具 (完整性)	☐	☐	☐	☐
9 12V 电源插座	☐	☐	☐	☐
2.5 右后方				
1 右后方安全带 (拉出/收回/插入)	☐	☐	☐	☐
2 门按钮打开/关闭功能 (使用门锁开启/关闭)。用智能钥匙从外部检查车门打开情况, 用电子门锁从内部检查车门打开情况。	☐	☐	☐	☐
3 车门作动噪音或失效 (包括车窗升高/下降)	☐	☐	☐	☐
4 儿童锁	☐	☐	☐	☐
5 右后座椅加热器 (如有)	☐	☐	☐	☐
6 门槛灯	☐	☐	☐	☐
7 右后门电动窗	☐	☐	☐	☐
8 右后空调控制组件和通风	☐	☐	☐	☐
9 USB 接口	☐	☐	☐	☐
10 后座折叠	☐	☐	☐	☐
11 顶灯	☐	☐	☐	☐
12 后排中间安全带 (拉出/收回/插入)	☐	☐	☐	☐
2.6 右前方				
1 右前方安全带/高度调节器 (拉出/收回/插入)	☐	☐	☐	☐
2 门按钮打开/关闭功能 (使用门锁开启/关闭)。用智能钥匙从外部检查车门打开情况, 用电子门锁从内部检查车门打开情况。	☐	☐	☐	☐
3 车门作动噪音或失效 (包括车窗升高/下降)	☐	☐	☐	☐
4 电动座椅调节	☐	☐	☐	☐
5 右前座椅加热器 (如有)	☐	☐	☐	☐
6 右前座椅通风 (如有)	☐	☐	☐	☐
7 门槛灯	☐	☐	☐	☐
8 检查遮阳板照明灯的功能	☐	☐	☐	☐
3 外部				
3.0 外部环车检查				
1 使用遥控钥匙锁止所有车门	☐	☐	☐	☐
2 使用遥控钥匙解锁所有车门	☐	☐	☐	☐
3 靠近检查车门打开/关闭情况 (无钥匙)	☐	☐	☐	☐
4 防盗警报系统 (功能)	☐	☐	☐	☐
5 车身、漆面及玻璃破损情况	☐	☐	☐	☐

6	面板对齐	
7	大灯：远近光、示宽/日间行车灯、转向灯	
8	侧边转向灯	
9	尾灯：示宽灯、制动灯、倒车灯、转向灯以及雾灯	
3.1 外部前方		
1	前大灯状态	
2	前保险杠；中网；格栅（固定、对齐和破损情况）	
3	挡风玻璃	
4	挡风玻璃雨刷片	
5	牵引杆：检查是否存在、安装、安全钥匙和前保险杠盖	
3.2 外部左前方		
1	门锁功能	
2	无钥匙进入功能：门解锁/锁定（见用户手册）	
3	使用钥匙开启/关闭车门功能	
4	左前门铰链、校正	
5	左前门密封	
3.3 外部左后方		
1	左后门铰链、校正	
2	左后门密封	
3.4 外部后方		
1	油箱盖开锁和锁止	
2	油箱盖	
3	后车窗雨刮	
4	排气尾管位置对齐	
5	后保险杠（固定、对齐和破损情况）	
6	拖车钩：是否存在、安装、安全钥匙、保险杠饰板盖	
3.5 外部右后方		
1	右后门铰链、对齐	
2	右后门密封	
3.6 外部右前方		
1	无钥匙进入功能：门解锁/锁定（见用户手册）	
2	右后视镜外罩和镜面	
3	右前门铰链、对齐	
4	右前门密封	
3.7 外部顶部		
1	天窗玻璃和密封（测试是否泄漏）（如有）	
3.8 车轮和轮胎		
1	轮胎：尺寸和规格匹配	
2	轮毂	
3	胎压（用仪表测量）	
4	螺栓紧固（用测力扳手）	
4 发动机机舱		
1	引擎盖释放机制和安全锁钩	
2	发动机油液位	
3	挡风玻璃清洗液液位	
4	发动机冷却液回路：液位、储液罐和盖完整性	
5	制动液液位	
5 车辆底部		
5.1 车身底部		
1	转向机齿轮齿条机构：完整性及密封性检查	
2	前保险杠和后保险杠底部区域（目视检查）	
3	侧梁（固定、状况）	
4	排气系统：目视检查所有组件、管道和接附点是否存在腐蚀或路损	
5	目视检查裸露在外部的电控原件及其连接	
6	可见的泄露	
5.2 变速箱/传动轴/差速器		
1	可见的泄露	
5.3 制动		
1	制动分泵、管路及接口：检查是否开裂及泄漏	
6 整体功能道路测试		
6.1 发动机和传动系统		
1	发动机启动性能（冷车）：启动时间、噪音、抖动	
2	发动机启动性能（暖车）：启动时间、噪音、抖动	
3	发动机怠速稳定性（冷车）	
4	发动机怠速稳定性（暖车）	
5	怠速	
6	驾驶模式 [COMFORT-GT-SPORT-CORSA（仅 Trofeo）- OFF ROAD（仅适用于带有空气弹簧的车型）]	
7	换挡杆及换挡拨片（操作、感受）	
8	启停功能（取决于设置）	
6.2 制动		
1	驻车制动器（正确操作）	
6.3 整体操纵性能和功能		
1	转向作动（转向系统控制：踪迹、拉拽、间隙）	
2	方向盘（回位、正中、自由间隙、左右转向行程对称）	
3	整体车辆驾驶质量（噪音、震动）	
4	从舒适显示屏上的“环境”项，检查确认已将环境光线的光强度设置为 3。	
5	从舒适显示屏上的“环境”项，检查确认已将屏幕和指挥灯的光强度设置为 4。	
6	通过主机激活语音助手：从“车辆”页面的“设置”菜单，检查确认已勾选“语音”功能。	
7	卫星/导航功能	
8	空调运行性能（选择最冷-最热）	
9	倒车/环视系统（测试和镜头清洁）	
10	驻车传感器（前、后、两侧）	
11	后视摄像头/360° 全景摄像头（检查功能是否正常）	
12	空气悬架：所有级别可用，从“驻车”到“越野 2”（Aero 2 除外，在静态中不可用）	
6.4 道路测试后		
1	可见的泄露	
2	检查仪表故障警告灯及存储信息	
3	使用诊断仪检查故障代码	
4	如有（仅适用于 MHEV），使用 MD EVO 工具检查“22340A - 颗粒过滤器中的烟灰质量”参数；如果其值高于 3.5 克，则对排气装置进行强制再生。只有在宣布 GPF 再生成功完成后才可交付车辆。	
7 其他检查		
1	48V battery SOC $\geq$ 50% - 参考函函 MAS003003（蓄电池物流和存储管理）仅混合动力版本）	
2	后备箱内随车附件（脚垫、备用钥匙、轮毂盖、前牌照板）	
3	TBM 连接已解锁 - 请参阅车间程序 n. 08.71.224 35（连接检查）	
4	Maserati Connect 客户已注册 - 参考 ModisCS+ 上的网络开发/操作指南/注册过程以及经销商智能的操作要求	
5	仅适用于GB市场：贴上认证标签 - 参考公告MAS004685	

8. 故障位置

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Y																							
Z																							

插入坐标、问题组件（如已识别）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
A																														
B																														
C																														
D																														
E																														
F																														
G																														
H																														
I																														
J																														
K																														
L																														
M																														
N																														
O																														
P																														
Q																														
R																														
S																														

插入坐标、问题组件（如已识别）

其他/注释	
章节	项目
/	
/	
/	
/	
/	
/	

经销商签章

检查员
(姓/名)

检查日期
(月/日/年)

签名