



VIN

Kilométrage

LÉGENDE

- OK (Contrôlé et OK)
CHK (Besoin d'attention future)
NOK (Non OK, remplacement/réparation nécessaire)
N/A (Non applicable)

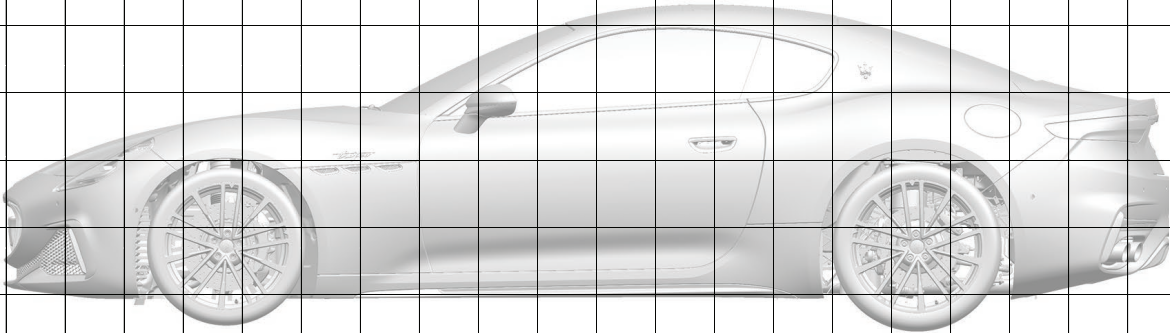
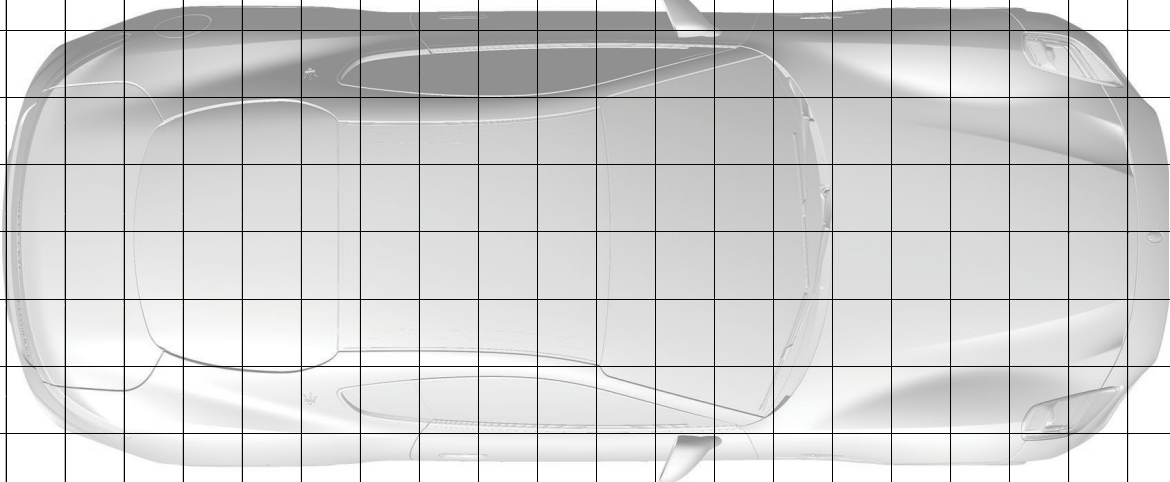
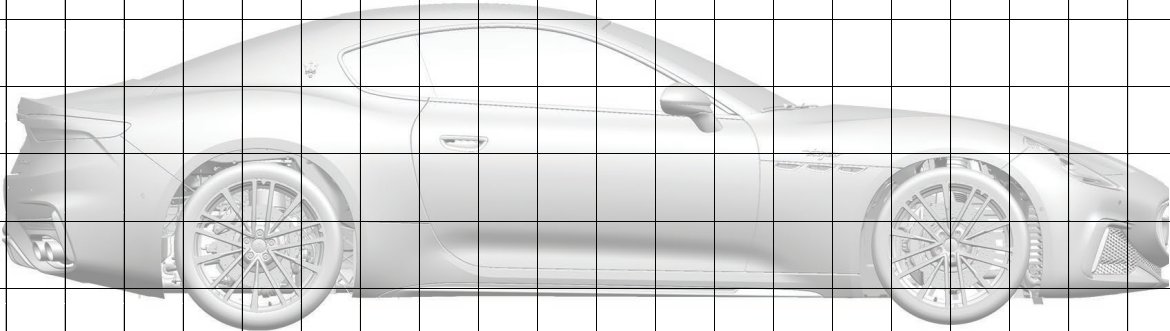
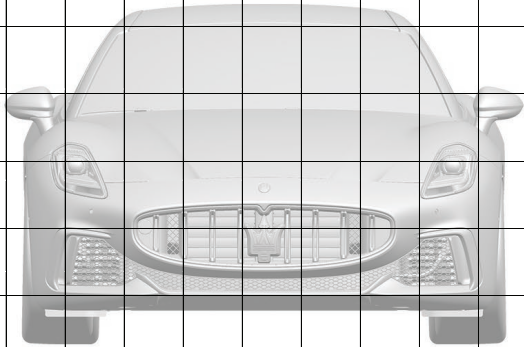
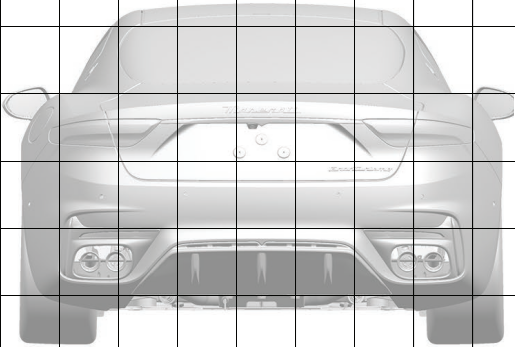
1 PRÉLIMINAIRE		OK	CHK	NOK	N/A
1	Intégrité couvercle de carrosserie complet et dépose	☐	☐	☐	☐
2	Vérifier la présence de résidus du couvercle de carrosserie sur la capote en toile. Élimination de toutes les fibres de tissu.	☐	☐	☐	☐
3	Test de la batterie 12V avec l'outil E-Xteq DS-ONE/MAXIMUS Résultat : - La batterie est bonne : aucune action n'est nécessaire - La batterie doit être rechargée : recharger la batterie - Batterie à remplacer : la batterie doit être remplacée par une neuve	☐	☐	☐	☐
4	Désactivation du mode logistique. À la fin de l'opération, débrancher l'outil de diagnostic et tourner la clé de contact du véhicule sur OFF.	☐	☐	☐	☐
5	Lavage (si nécessaire) - REMARQUE : Lavage à la main avec un produit neutre recommandé	☐	☐	☐	☐
6	Intégrité voiture, dommages de transport	☐	☐	☐	☐
7	Vérifier si les données correspondent à l'homologation (châssis, étiquettes, marquages, etc.)	☐	☐	☐	☐
8	Conformité de la voiture par rapport à la commande	☐	☐	☐	☐
9	Campagne (de rappel/de service) en attente	☐	☐	☐	☐
10	MOT/Inspection obligatoire du véhicule (date d'expiration)	☐	☐	☐	☐
11	Kit d'outils du véhicule et autres équipements de bord (support de plaque minéralogique/sacs /tapis/Fix&Go ...)	☐	☐	☐	☐
12	Connecter le chargeur de maintien à la batterie 12V avant de procéder à d'autres vérifications	☐	☐	☐	☐
2 INTÉRIEUR					
2.1 Position du conducteur					
1	Témoin(s) ON (ESC, Airbag, MIL)	☐	☐	☐	☐
2	Messages stockés sur l'ordinateur de bord	☐	☐	☐	☐
3	Fonctionnement du tableau de bord (indicateurs, témoins d'avertissement, éclairage et gradation)	☐	☐	☐	☐
4	Essuie-glaces et lave-glaces de pare-brise : commodo de commande et fonctionnement	☐	☐	☐	☐
5	Fonctionnement du frein de stationnement électrique	☐	☐	☐	☐
6	Fonctionnalité de l'avertisseur sonore	☐	☐	☐	☐
7	Gradation chromoélectrique des rétroviseurs intérieurs (essai avec lampe de poche électrique)	☐	☐	☐	☐
8	Gradation chromoélectrique des rétroviseurs extérieurs (essai avec lampe de poche électrique)	☐	☐	☐	☐
9	Fonctionnement du rétroviseur intérieur : marche/arrêt caméra de recul	☐	☐	☐	☐
10	Mouvements et commandes électriques du siège du conducteur	☐	☐	☐	☐
11	Réglage de la colonne de direction (inclinaison, course)	☐	☐	☐	☐
12	Volant chauffant (fonctions de réglage de la température, si présent)	☐	☐	☐	☐
13	Fonctionnalité des rétroviseurs extérieurs (commandes et chauffage)	☐	☐	☐	☐
14	Commandes/bouches HVAC avant et arrière (fonctionnalité)	☐	☐	☐	☐
15	Couvercle et éclairage du vide-poches	☐	☐	☐	☐
16	Lampe de courtoisie plafond avant	☐	☐	☐	☐
17	Prise de courant/allume-cigarette accessoire	☐	☐	☐	☐
18	Fonctionnalité capote	☐	☐	☐	☐
19	Ouverture du couvercle du coffre à bagages (avec bouton)	☐	☐	☐	☐
20	Radio/USB : réglage date et heure, qualité audio, réception radio, visibilité de l'écran et fonctionnalités	☐	☐	☐	☐
21	Commandes multimédia : boutons et commandes au volant	☐	☐	☐	☐
22	Appel d'essai avec un téléphone portable connecté via Bluetooth	☐	☐	☐	☐
23	Mise à jour cartographies du système de navigation	☐	☐	☐	☐
24	Fonctionnement du chargeur sans fil (si présent)	☐	☐	☐	☐
25	Documentation de l'utilisateur	☐	☐	☐	☐
26	Vérifier le fonctionnement Carplay/Android Auto avec câble et sans-fil	☐	☐	☐	☐
27	Dépose de tous les adhésifs non nécessaires (par exemple sur le panneau de porte sous l'accoudoir, sur les vitres latérales, sur les pare-soleil, etc.)	☐	☐	☐	☐
2.2 Partie avant gauche					
1	Ceinture de sécurité avant gauche (glissement/retour/introduction)	☐	☐	☐	☐
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF) Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé mécanique et la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch et le déverrouillage mécanique.	☐	☐	☐	☐
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	☐	☐	☐	☐
4	« Short drop »	☐	☐	☐	☐
5	Chauffage du siège avant gauche (si présent)	☐	☐	☐	☐
6	Ventilation du siège avant gauche (si présente)	☐	☐	☐	☐
7	Lumière de courtoisie de la porte	☐	☐	☐	☐
8	Pare-soleil avant de gauche	☐	☐	☐	☐
9	Lève-glace électrique avant de gauche et verrouillage	☐	☐	☐	☐
10	Inclinaison du dossier de siège « d'entrée facile »	☐	☐	☐	☐
11	Vérifier le fonctionnement des éclairages de courtoisie sur les pare-soleil	☐	☐	☐	☐
2.3 Partie arrière gauche					
1	Ceinture de sécurité arrière gauche (glissement/retour/introduction)	☐	☐	☐	☐
2	Commandes/bouches HVAC arrière de gauche	☐	☐	☐	☐
3	Prises USB	☐	☐	☐	☐
2.4 Coffre à bagages					
1	Ouverture et fermeture du coffre à bagages (avec télécommandes, boutons extérieurs et intérieurs et capteur mains libres)	☐	☐	☐	☐
2	Charnières, alignement et traverses du coffre à bagages	☐	☐	☐	☐
3	Dégagement du couvercle du coffre à bagages d'urgence	☐	☐	☐	☐
4	Batterie : bonne fixation, type correct, aucun dommage visible	☐	☐	☐	☐
5	Équipement d'urgence : veste réfléchissante, triangle de signalisation, trousse de secours (vérifier la date d'expiration)	☐	☐	☐	☐
6	Éclairage du coffre à bagages	☐	☐	☐	☐
7	Kit de réparation des pneus (présence, état, daté d'expiration)	☐	☐	☐	☐
8	Roue de secours (si présente) : état, pression correcte du pneu	☐	☐	☐	☐
9	Kit d'outils d'urgence (intégralité)	☐	☐	☐	☐
10	Tiges de déverrouillage d'urgence de la capote (voir le manuel du propriétaire)	☐	☐	☐	☐
11	Prise de courant 12V	☐	☐	☐	☐
2.5 Partie arrière droite					
1	Ceinture de sécurité arrière droite (glissement/retour/introduction)	☐	☐	☐	☐
2	Commandes/bouches HVAC arrière de droite	☐	☐	☐	☐
3	Port USB	☐	☐	☐	☐
2.6 Partie avant droite					
1	Ceinture de sécurité avant droite (glissement/retour/introduction)	☐	☐	☐	☐
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF) Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch.	☐	☐	☐	☐

3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	
4	Pré « short drop »	
5	Mouvements et commandes des sièges électriques	
6	Chauffage du siège avant droit (si présent)	
7	Ventilation du siège avant droit (si présente)	
8	Lumière de courtoisie de la porte	
9	Pare-soleil avant droit	
10	Vérifier le fonctionnement des éclairages de courtoisie sur les pare-soleil	
3 EXTÉRIEUR		
3.0 Tour d'observation extérieur et contrôle de sécurité		
1	Toutes les portes sont correctement verrouillées avec la télécommande	
2	Toutes les portes sont correctement déverrouillées et ouvertes avec la télécommande	
3	Vérifier l'ouverture/fermeture de la porte par proximité (sans clé)	
4	Système d'alarme anti-vol (fonctionnalité)	
5	Dommages sur la carrosserie, la peinture et les vitres	
6	Alignement panneaux	
7	Phares : feux de route et feux de croisement, feux de position/DRL, clignotants et feux de position latéraux	
8	Clignotants latéraux	
9	Feux arrière : position, freinage (latéraux et central), marche arrière, clignotants et feux antibrouillard	
3.1 Partie extérieure avant		
1	État de la lentille du phare avant	
2	Pare-chocs avant (fixation, alignement, dommages)	
3	Glace du pare-brise	
4	Balais d'essuie-glaces du pare-brise	
5	Barre de remorquage : vérifier la présence, l'installation, la clé de sécurité et le couvercle du pare-chocs	
3.2 Partie extérieure avant gauche		
1	Fonctionnalité du cylindre de blocage de porte	
2	Fonctionnement du système Keyless entry : déverrouillage/verrouillage de la porte (voir le manuel d'utilisation)	
3	Logement et vitre du rétroviseur extérieur avant de gauche	
4	Charnière et alignement de porte avant de gauche	
5	Joint de porte avant de gauche	
3.3 Partie extérieure arrière		
1	Verrouillage et déverrouillage corrects du couvercle de réservoir carburant	
2	Couvercle du réservoir	
3	Couvre-tonneau (condition, alignement)	
4	Alignement correct des tuyaux d'échappement	
5	Pare-chocs arrière (fixation, alignement, dommages)	
3.4 Partie extérieure avant droite		
1	Fonctionnement du système Keyless entry : déverrouillage/verrouillage de la porte (voir le manuel d'utilisation)	
2	Logement et vitre du rétroviseur extérieur avant de droite	
3	Charnière et alignement de porte avant de droite	
4	Joint de porte avant de droite	
3.5 Partie extérieure haute		
1	Capote décapotable (état)	
3.6 Roues et pneus		
1	Pneus: dimension et spécification correctes	
2	Jantes	
3	Pression (mesurer avec un manomètre)	
4	Serrage des boulons (à l'aide d'une clé dynamométrique)	

4 COMPARTIMENT MOTEUR		
1	Mécanisme de déblocage du capot et cran de sécurité ou secondaire	
2	Niveau d'huile moteur	
3	Niveau du liquide lave-glace du pare-brise	
4	Réservoir et couvercle du liquide de refroidissement moteur	
5	Niveau du liquide de frein	
5 SOUS LE VÉHICULE		
5.1 Dessous de carrosserie		
1	Bras, boîtier et soufflets de direction : contrôle du bon état et des fuites	
2	Fond des pare-chocs avant et arrière (dommages visuels)	
3	Marchepieds (fixation, état)	
4	Échappement : inspection visuelle (corrosion, dommages causés par la route) de tous les composants, tuyaux et points de fixation	
5	Inspection visuelle de tous les composants et connexions électriques exposés	
6	Fuites visibles	
5.2 Transmission/boîte-pont/différentiel		
1	Fuites visibles	
5.3 Freins		
1	Étriers, tuyaux, conduites et raccords de frein : vérifier l'absence de fissures et de fuites	
6 TEST FONCTIONNEL GLOBAL SUR ROUTE		
6.1 Moteur et transmission		
1	Performances de démarrage du moteur (à froid): temps de démarrage, bruit, secousse	
2	Performances de démarrage du moteur (à chaud): temps de démarrage, bruit, secousse	
3	Stabilité du ralenti (à froid)	
4	Stabilité du ralenti (à chaud)	
5	Conduite au ralenti	
6	Modes de conduite [COMFORT-GT-SPORT-CORSA (Trofeo uniquement)]	
7	Palettes et levier de sélection des vitesses (fonctionnement, sensation)	
8	Fonction Start&Stop (selon le réglage)	
6.2 En freinage		
1	Frein de stationnement (fonctionnement correct)	
6.3 Agrément de conduite général et fonctionnalité		
1	Comportement de braquage (suivi, tirage, jeu dans le système de direction)	
2	Volant (retour, alignement en position centrale, jeu libre, symétrie dans le rayon de braquage)	
3	Qualité de conduite générale (bruit, vibration)	
4	À partir de la rubrique « Environnement » de l'écran Confort, vérifier que l'intensité lumineuse de l'éclairage ambiant est réglée sur 3.	
5	À partir de la rubrique « Environnement » de l'écran Confort, vérifier que l'intensité lumineuse de l'écran et de l'éclairage des commandes est réglée sur 4.	
6	Activation de l'assistance vocale par l'unité principale : à partir du menu « Paramètres » de la page « Véhicule », vérifier que la fonction « Voix » est cochée.	
7	Fonctionnalité SAT/NAVI	
8	Performances de fonctionnement HVAC (en sélectionnant FROID - CHAUD)	
9	Système de vue des alentours/caméra de recul (essai et nettoyage de la lentille)	
10	Fonctionnement des capteurs de stationnement (avant et arrière, des deux côtés)	
11	Caméra de recul/caméra 360° (vérifier le fonctionnement)	
12	Rétroviseur intérieur	
13	Suspension pneumatique : tous les niveaux disponibles : Soft (Souple), Sport, Hard (Dure)	

6.4 Après le test sur route	
1 Fuites visibles	☐ ☐ ☐ ☐
2 Vérifier les témoins d'avertissement et les messages stockés	☐ ☐ ☐ ☐
3 Contrôler les codes d'erreur à l'aide du testeur MD	☐ ☐ ☐ ☐
7 AUTRES CONTRÔLES	
1 Coffre à bagages pour objets fournis par le constructeur (tapis, clé supplémentaire, enjoliveurs, étriers plaque)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Connexion TBM déverrouillée - reportez-vous à la procédure Atelier n. 08.71.224 35 (Contrôle de connexion)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Client Maserati Connect inscrit - réf. Network Development/Directives de fonctionnement/Customer Enrollment sur ModisCS+ et Operating Requirements sur Dealer Intelligence	☐ ☐ ☐ ☐
4 (Hors États-Unis et Canada) Si la restitution au client n'est pas prévue dans les 2 jours, réinitialiser le mode Logistique	☐ ☐ ☐ ☐
5 UNIQUEMENT POUR le marché GB : Appliquer l'étiquette d'homologation - réf. Bulletin MAS004685	☐ ☐ ☐ ☐

8. LOCALISATION DE LA PANNE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Y																							
Z																							

Insérer les coordonnées, le composant soupçonné (si identifié)

Insérer les coordonnées, le composant soupçonné (si identifié)

Section	Élément
---------	---------

(Nom/Prénom)

5/5