



VIN

走行距離

■ OK (チェック済、OK)
■ CHK (要注意)
■ NOK (NG、要交換)
□ N/A (該当なし)

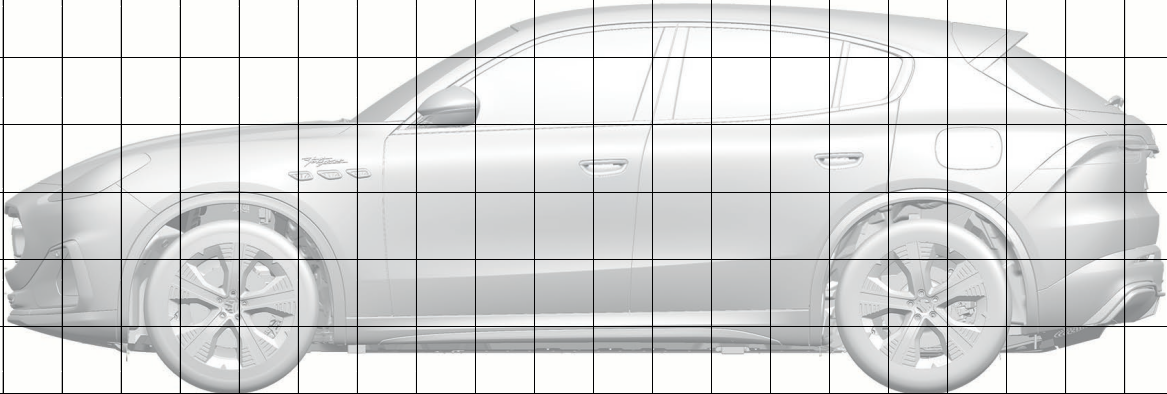
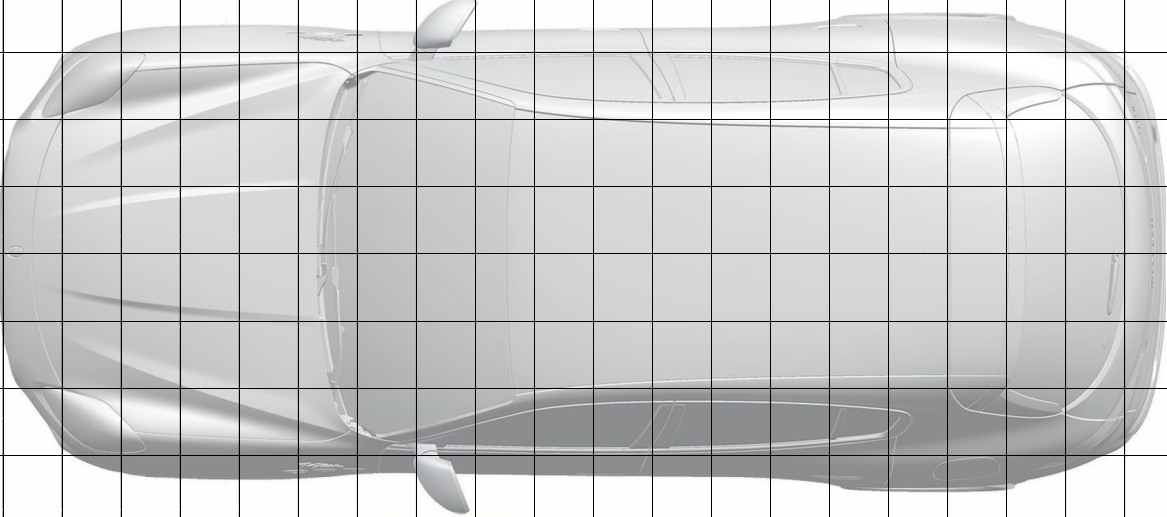
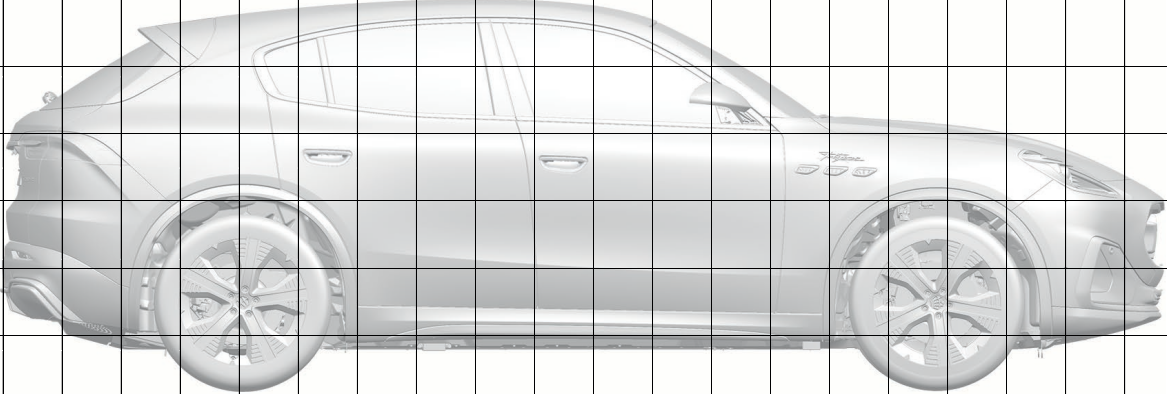
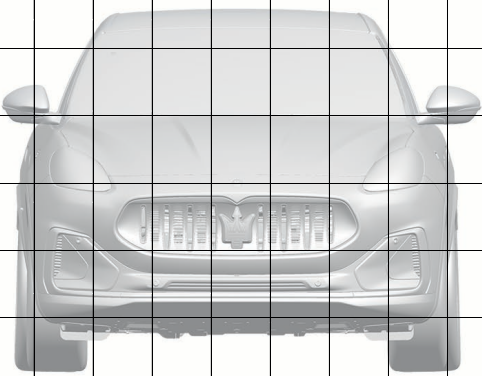
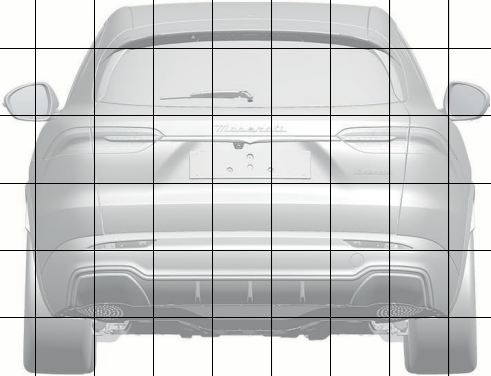
凡例

1 事前チェック		OK	CHK	NOK	N/A
1 フルボディカパの整合性とその取り外し		■	■	■	□
2 輸送モードの解除操作が完了したら、診断ツールを切り離し、車両キーをOFFにする。		■	■	■	□
3 洗車 (必要な場合) - 注意: 中性洗剤による手洗いを推奨		■	■	■	□
4 輸送中の損傷等に関する車両の整合性		■	■	■	□
5 認証車両に関するデータ点検 (シャーシ、ラベル、マーキング等)		■	■	■	□
6 オーダーに対する車両の適合性		■	■	■	□
7 未完了キャンペーン (リコール/サービス)		■	■	■	□
8 定期点検期限満了日		■	■	■	□
9 車載ツールキット & その他車載品 (ライセンスプレートホルダー/バッグ/カーペット/パンク補修キット…)		■	■	■	□
2 インテリア					
2.1 ドライバー周り					
1 警告灯ON (ESC、エアバッグ、WRENCH…)		■	■	■	□
2 インstrumentクラスターの「車高」インジケータライトが点灯していることを確認します。このライトが点滅している場合は、すべてのドアを閉じてエンジンを始動し、エアサスペンションシステムが初期化されるまで待ちます (このフェーズには最大 180 秒かかる場合があります。インジケータライトが点灯するまで、エンジンをオフにしたリドアを開けたりしないでください)。		■	■	■	□
3 車載コンピューターに保存されたメッセージ		■	■	■	□
4 Instrumentクラスターの機能 (ゲージ、警告灯、照明、調光)		■	■	■	□
5 フロントガラスのワイパーとウォッシャー: コントロールレバー操作		■	■	■	□
6 電動パーキング ブレーキ機能		■	■	■	□
7 ホーンの機能 (パッド全領域)		■	■	■	□
8 パワーウィンドウとロックスイッチ		■	■	■	□
9 リヤビューミラーエレクトロクロミック調光 (懐中電灯によるテスト)		■	■	■	□
10 ドアミラーエレクトロクロミック調光 (懐中電灯によるテスト)		■	■	■	□
11 運転席のパワーアジャスト機構とコントロール		■	■	■	□
12 ステアリングコラムの動作 (チルト、ストローク)		■	■	■	□
13 ヒーテッド ステアリングホイール (温度調節機能、装着車のみ)		■	■	■	□
14 サイドミラーの機能 (コントロールボタンとヒーター)		■	■	■	□
15 フロントとリアのHVACコントロール/ベント (機能)		■	■	■	□
16 グローブボックスリッドとライト		■	■	■	□
17 フロントシーリングカーテシーライト		■	■	■	□
18 アクセサリー パワーソケット/シガライター		■	■	■	□
19 サンルーフ、サンシェードの機能 (装着車のみ)		■	■	■	□
20 ラゲッジコンパートメントリッドの開放 (スイッチ使用)		■	■	■	□
21 ラジオ/USB: 日付と時刻の設定、音質、ラジオ受信感度、ディスプレイの視認性および機能		■	■	■	□
22 マルチメディアコントロールボタン: ノブ、ステアリングコマンドボタン		■	■	■	□
23 Bluetooth接続した携帯電話のテストコール		■	■	■	□
24 ナビゲーションシステムマップの更新		■	■	■	□
25 ワイヤレスチャージャーの機能 (装着車のみ)		■	■	■	□
26 オーナーズドキュメンテーション		■	■	■	□
27 ケーブルとワイヤレス経由でCarplay/Android Autoの操作を点検する		■	■	■	□
28 不要な接着剤の除去 (例: ドアパネル アームレスト下、サイドウィンドウ、サンシェードなど)		■	■	■	□
29 アンビエントライトの機能		■	■	■	□
2.2 左フロント					
1 左フロントシートベルト/高さアジャスター (スライド/戻り/バックル装着)		■	■	■	□
2 ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロックON/OFFを含む)メカニカルキーおよびスマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-タッチおよびロック解除機能によるロック解除 (車内から) のチェック		■	■	■	□
3 ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)		■	■	■	□
4 左フロントシートヒーター (装着車のみ)		■	■	■	□
5 左フロントシートベンチレーション (装着車のみ)		■	■	■	□
6 ドアカーテシーライト		■	■	■	□
7 左フロントサンバイザー		■	■	■	□
8 左フロントパワーウィンドウ		■	■	■	□
9 "イージーエントリー" 連動シートバックチルト		■	■	■	□
10 サンバイザーのパニティライトの機能の点検		■	■	■	□
2.3 左リヤ					
1 左リヤシートベルト (スライド/戻り/バックル装着)		■	■	■	□
2 ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロックON/OFFを含む)スマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-タッチによるロック解除 (車内から) のチェック		■	■	■	□
3 ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)		■	■	■	□
4 チャイルドロック		■	■	■	□
5 左リヤシートヒーター (装着車のみ)		■	■	■	□
6 ドアカーテシーライト		■	■	■	□
7 左リヤパワーウィンドウ		■	■	■	□
8 左リヤHVACコントロール/ベント		■	■	■	□
9 USB電源ソケット		■	■	■	□
10 リヤシート折り畳み		■	■	■	□
2.4 ラゲッジコンパートメント					
1 ラゲッジコンパートメントの開閉機能 (キーフォブ、インテリアボタン、エクステリアボタン、キックセンサーを使用)		■	■	■	□
2 ラゲッジコンパートメントヒンジ、アライメントとストラット		■	■	■	□
3 緊急装備品: 反射ジャケット、警告三角板、救急箱 (有効期限を点検する)		■	■	■	□
4 ラゲッジコンパートメントライト		■	■	■	□
5 タイヤ補修キット (有無、状態、有効期限)		■	■	■	□
6 スペアホイール (装着車のみ): 状態、タイヤ空気圧		■	■	■	□
7 緊急ツールキット (完全性)		■	■	■	□
8 充電ケーブルとアクセサリー (有無、状態)		■	■	■	□
9 12V 電源ソケット		■	■	■	□
10 充電ケーブル緊急ロック解除		■	■	■	□
2.5 右リヤ					
1 右リヤシートベルト (スライド/戻り/バックル装着)		■	■	■	□
2 ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロックON/OFFを含む)スマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-タッチによるロック解除 (車内から) のチェック		■	■	■	□
3 ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)		■	■	■	□
4 チャイルドロック		■	■	■	□
5 右リヤシートヒーター (装着車のみ)		■	■	■	□
6 ドアカーテシーライト		■	■	■	□
7 右リヤパワーウィンドウ		■	■	■	□
8 右リヤHVACコントロール/ベント		■	■	■	□
9 USBソケット		■	■	■	□
10 リヤシート折り畳み		■	■	■	□
11 ドームライト		■	■	■	□
12 センターリヤシートベルト (スライド/戻り/バックル装着)		■	■	■	□
2.6 右フロント					
1 右フロントシートベルト/高さアジャスター (スライド/戻り/バックル装着)		■	■	■	□

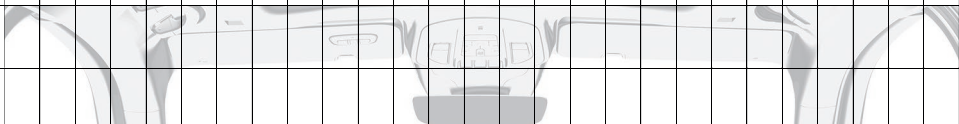
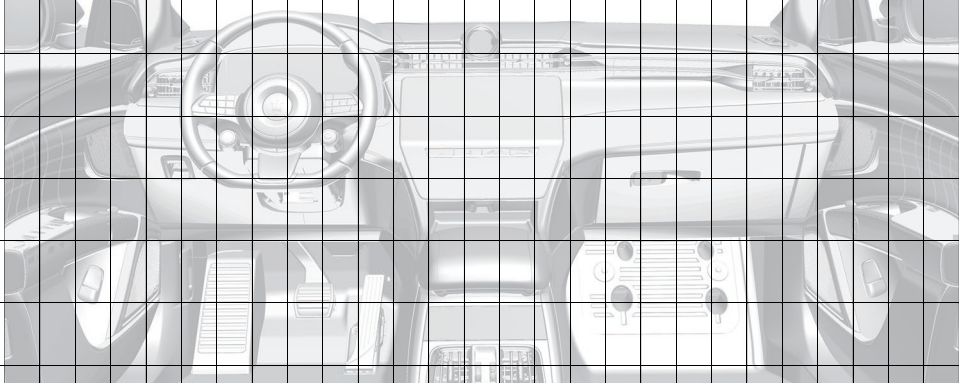
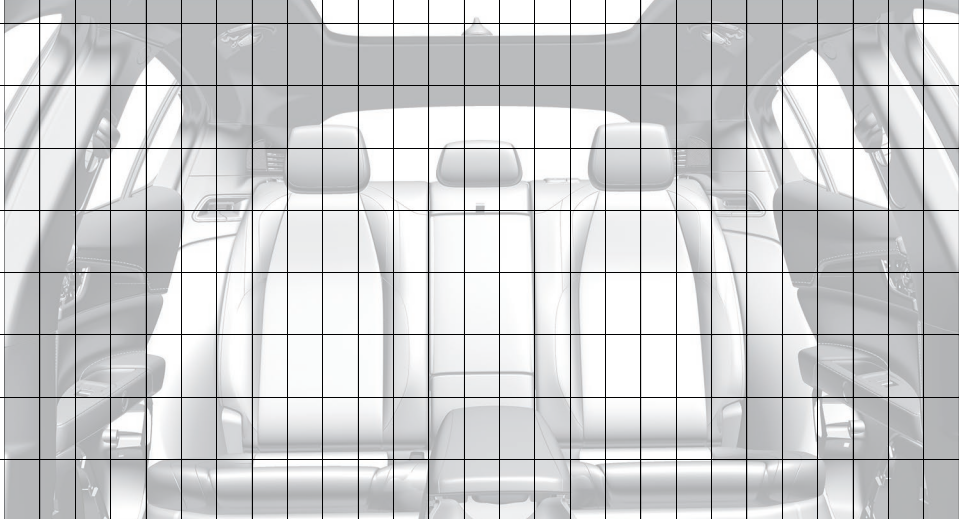
2	ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロックON/OFFを含む)スマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-ラッチによるロック解除 (車内から) のチェック	■ ■ ■ □
3	ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)	■ ■ ■ □
4	パワーシートコントロールと動作	■ ■ ■ □
5	右フロントシートヒーター (装着車のみ)	■ ■ ■ □
6	右フロントシートベンチレーション (装着車のみ)	■ ■ ■ □
7	ドアカーテシーライト	■ ■ ■ □
8	右フロントサンバイザー	■ ■ ■ □
9	サンバイザーのバニティライトの機能の点検	■ ■ ■ □
3 エクステリア		
3.0 車外点検とセキュリティチェック		
1	すべてのドアがキーフォブで適切にロックされる	■ ■ ■ □
2	すべてのドアがキーフォブで適切にロック解除され、開く	■ ■ ■ □
3	近接センサーによるドア開閉チェック (キーレス)	■ ■ ■ □
4	盗難防止アラームシステム (機能)	■ ■ ■ □
5	ボディ、塗装、ガラスの損傷	■ ■ ■ □
6	パネルの調整	■ ■ ■ □
7	ヘッドライト: ハイビームとロービーム、ポジション/DRL、方向指示器とサイドマーカーライト	■ ■ ■ □
8	サイド方向指示器ライト	■ ■ ■ □
9	テールライト: ポジション、ブレーキ (サイドと中央)、リバーズ、方向指示器、フォグラмп	■ ■ ■ □
10	サイドベント照明装置	■ ■ ■ □
3.1 フロント エクステリア		
1	フロントヘッドライトレンズの状態	■ ■ ■ □
2	フロントバンパー、グリル、トライデントエンブレム (固定、調整、損傷)	■ ■ ■ □
3	フロントガラス	■ ■ ■ □
4	フロントガラスワイパーブレード	■ ■ ■ □
5	けん引バー: 有無、装着、セーフティキー、フロントバンパーカバーの点検	■ ■ ■ □
3.2 左フロント エクステリア		
1	ドアロックシリンダーの機能	■ ■ ■ □
2	キーレス エントリー機能: ドアのロック解除/ロック (ユーザー マニュアルを参照)	■ ■ ■ □
3	左フロントサイドミラーハウジングとガラス	■ ■ ■ □
4	左フロントドアのヒンジと位置合わせ	■ ■ ■ □
5	左フロントドア シール	■ ■ ■ □
3.3 左リヤ エクステリア		
1	左リヤドアのヒンジと位置合わせ	■ ■ ■ □
2	左リヤドア シール	■ ■ ■ □
3.4 リヤ エクステリア		
1	リヤウィンドウワイパーブレード	■ ■ ■ □
2	リアバンパーフェイスア (固定、アライメント、損傷)	■ ■ ■ □
3	牽引フック: 有無、取り付け、セキュリティキー、バンパーハッチカバー	■ ■ ■ □
4	チャージドアの適切なロックおよびロック解除	■ ■ ■ □
3.5 右リヤ エクステリア		
1	右リヤドアのヒンジと位置合わせ	■ ■ ■ □
2	右リヤドアシール	■ ■ ■ □
3.6 右フロント エクステリア		
1	キーレス エントリー機能: ドアのロック解除/ロック (ユーザー マニュアルを参照)	■ ■ ■ □
2	右フロント サイド ミラー ハウジングとガラス	■ ■ ■ □
3	右フロント ドアのヒンジと位置合わせ	■ ■ ■ □
4	右フロントドア シール	■ ■ ■ □
3.7 トップ エクステリア		
1	サンルーフ ガラスとシール (漏れテスト) (装着車のみ)	■ ■ ■ □

3.8 ホイールとタイヤ		
1	タイヤ: 適正サイズと仕様	■ ■ ■ □
2	リム	■ ■ ■ □
3	空気圧 (タイヤプレッシャーゲージによる測定)	■ ■ ■ □
4	ボルト締め付け (動力レンチ使用)	■ ■ ■ □
4 エンジンコンパートメント		
1	エンジンカバー/断熱材 (完全性、固定)	■ ■ ■ □
2	リッドのラッチ解除機構と二次または安全キャッチ	■ ■ ■ □
3	フロントガラスウォッシャー液レベルとリザーバーキャップ	■ ■ ■ □
4	エンジン冷却回路: 液レベル、リザーバー、キャップの完全性	■ ■ ■ □
5	ブレーキ液レベル、リザーバー、キャップの点検	■ ■ ■ □
6	12V バッテリー: しっかりと取り付けられている、正しいタイプ、目に見える損傷がないこと	■ ■ ■ □
7	すべての電装品と目に見える HV 部品の一般的な検査 (漏れや損傷なし)	■ ■ ■ □
5 車両下部		
5.1 ボディ下部		
1	ステアリングアーム、ラック、ブーツ: 完全性と漏れの点検	■ ■ ■ □
2	リア サスペンション: ショックアブソーバーのスペーサーが取り外されていることを確認します。取り外されていない場合は取り外します - 参照規格 SCM IQM00165	■ ■ ■ □
3	フロントおよびリアバンパーの下部 (目視による損傷)	■ ■ ■ □
4	サイドシル (固定、状態)	■ ■ ■ □
5	露出したすべての電気コンポーネントおよびコネクターの目視点検	■ ■ ■ □
6	目に見える漏れ	■ ■ ■ □
5.2 トランスミッション/トランスアクスル/ディファレンシャル		
1	目に見える漏れ	■ ■ ■ □
5.3 ブレーキ		
1	ブレーキキャリパー、ホース、ライン、フィッティング: 亀裂や漏れがないか点検する	■ ■ ■ □
6 全体機能ロードテスト		
6.1 エンジンとドライブトレイン		
1	アイドルドライブ	■ ■ ■ □
2	AWD切断機能 (装着車のみ)	■ ■ ■ □
3	ドライブ モード [MAX RANGE-GT-SPORT-OFF ROAD]	■ ■ ■ □
4	e-コースティング (レベルパドル: D- / D- / D / D+) およびe-ブレーキング機能	■ ■ ■ □
6.2 ブレーキ		
1	パーキングブレーキ (適切な操作)	■ ■ ■ □
6.3 全体的な運転性と機能		
1	ステアリング動作 (ステアリングシステムのトラッキング、ブル、遊び)	■ ■ ■ □
2	ステアリングホイール (戻り、中央位置の調整、遊び、旋回円の対称性)	■ ■ ■ □
3	車両全体の乗り心地 (ノイズ、振動)	■ ■ ■ □
4	ヘッドユニット経由のボイス アシスタンス機能の起動: "Vehicle (車両)" ページの "Setting (設定)" メニューで、"Voice (ボイス)" 機能をチェック	■ ■ ■ □
5	AVASおよびBEVサウンドシステム機能	■ ■ ■ □
6	SAT/NAVI機能	■ ■ ■ □
7	HVAC動作性能 (COLD - HOTを選択)	■ ■ ■ □
8	リア/サラウンドビューシステム (テストおよびレンズの清掃)	■ ■ ■ □
9	パーキングセンサーの動作 (フロントとリア、両側)	■ ■ ■ □
10	リヤビュー カメラ/360°ビューカメラ (機能点検)	■ ■ ■ □
11	エアサスペンション: パークからオフロード2までのすべてのレベルが利用可能 (エアロ2は除く、静止状態では利用不可)	■ ■ ■ □

6.4 路上テスト後	
1 目に見える漏れ	☐ ☐ ☐ ☐
2 警告灯と保存されたメッセージの点検	☐ ☐ ☐ ☐
3 MDテスターによるエラーコード チェック	☐ ☐ ☐ ☐
7 その他の点検	
1 工場支給品のトランク (フロアマット、予備キー、ハブキャップ、プレート ブラケット)	☐ ☐ ☐ ☐
2 TBMコネクタのロック解除 - ワークショップ手順番号 08.71.224 35 (接続チェック) を参照	☐ ☐ ☐ ☐
3 Maserati Connect お客様登録 - 参照。ModisCS+ のネットワーク開発/運用ガイドライン/登録プロセスとディーラーインテリジェンスの操作要件	☐ ☐ ☐ ☐
4 フロントとリアのナンバー プレート ホルダーが正しく取り付けられているかどうかを点検する	☐ ☐ ☐ ☐
5 HV バッテリーの充電状態を確認し、必要に応じて追加充電する	☐ ☐ ☐ ☐
6 GB市場のみ: 認証ラベルを適用 - 参照: プリテン MAS004685	☐ ☐ ☐ ☐

8.不具合の特定																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Y																							
Z																							

座標、疑わしいコンポーネント (特定された場合) を記入する

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
A																														
B																														
C																														
D																														
E																														
F																														
G																														
H																														
I																														
J																														
K																														
L																														
M																														
N																														
O																														
P																														
Q																														
R																														
S																														

座標、疑わしいコンポーネント (特定された場合) を記入する

追記/備考

セクション アイテム

ディーラーのスタンプ

検査実施者
(氏名)

検査日
(日/月/西暦)

署名